Polaroid

Cámara Digital Instantánea

Cámara Polaroid Socialmatic

User Manual
Manuale utente
Manuel d’utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch
Manual do utilizador

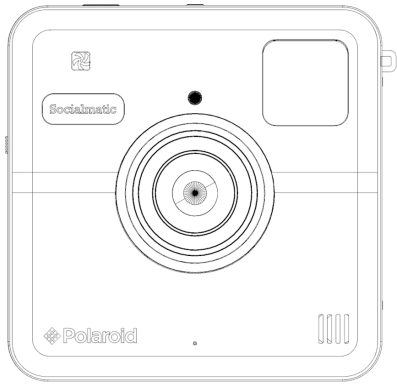

Socialmatic

Acerca de este manual de usuario:

¡Gracias por su compra y uso del sistema de cámara Android SMTP01 Socialmatic! Por favor lea cuidadosamente esta guía de usuario antes de usar el producto y téngala a mano para consultarla en el futuro.

Al estar nuestra compañía comprometida a un proceso continuo de mejora, algunas características y funcionalidades pueden cambiar y por lo tanto diferir de las presentadas aquí sin previo aviso. Esto incluye las especificaciones de hardware y software del producto. Los productos también pueden diferir ligeramente según las ubicaciones geográficas y como resultado de los requerimientos de distribuidores.

Las ilustraciones en este manual son solamente ejemplos y pueden diferir de las mismas en su cámara. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por inexactitudes en este manual.

Los elementos marcados como "☆" están destinados a destacar operaciones seguras y óptimas de la unidad SMTP01.

Gracias por elegir la **Polaroid Socialmatic Camera.**
Para optimizar la experiencia Socialmatic, se necesita actualizar la cámara con el **último software**.

Por favor siga los pasos descritos abajo antes del 1er uso.

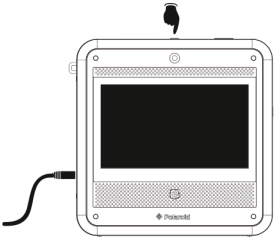

Conecte la cámara al adaptador de corriente y enciéndala.

Escoja el idioma, país y zona horaria.

Siga el asistente para conectarse a una red WiFi.

Espere que la cámara encuentre la actualización vía WiFi.

Actualice y reinicie.

Inicie la App Socialmatic.

Regístrese en la Socialmatic Photonetwork.

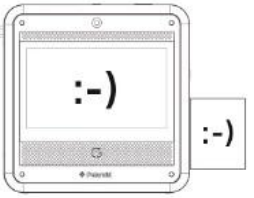

¡Tome una foto, imprima, comparta!

1 Sumario 6
1.1 Propósito 6
1.2 Número de modelo 6
1.3 Condiciones de operación y almacenamiento de la unidad 6
1.4 Características técnicas 6
2 Parámetros técnicos 7
2.1 Especificaciones de hardware 7
3 Especificaciones de funciones 8
3.1 Conociendo su cámara 8
3.2 Uso del botón de encendido 11
3.3 Navegación por pantalla táctil 11
3.4 U-Disk / Memoria USB 11
3.5 Usando la tarjeta microSD 11
3.6 Primeros pasos 12
3.7 Escritorio 13
3.8 Bloqueo de pantalla 13
3.9 Aplicaciones precargadas 13
3.10 Estado y notificaciones 15
3.11 Administración de aplicaciones 15
3.12 Mood Assistant™ 16
3.13 Reloj 17
3.14 Navegador de internet 18
3.15 Calendario 18
3.16 Cámara 18
3.17 Botón de captura de fotos 19
3.18 Calculadora 19
3.19 Grabación 19
3.20 Correo electrónico 20
3.21 Explorador de archivos 21
3.22 Galería 22
3.23 Captura de pantalla 23
3.24 WiFi 23
3.25 GPS 23
3.26 Ajustes 23
3.27 Restablecimiento del sistema 25
4. Socialmatic App 26
4.1 Socialmatic Photonetwork 28
Preguntas frecuentes: 32
Android 32
Funcionalidad básica del dispositivo 32
Correo electrónico 32
Tarjetas de almacenamiento 32
Música 32
Fotos 32
Video 32
WiFi 32
Administración de batería 32
Medidas importantes de seguridad 33
Limpiando su dispositivo 34

1 Sumario

1.1 Propósito

El sistema de cámara Android SMTP01 utiliza el último procesador ARM A9, tecnología de imágenes ZINK integrada, y el último sistema operativo Android 4.4.2 para proporcionar impresión digital instantánea y/o la posibilidad de compartir las imágenes capturadas por la cámara en los medios sociales. La funcionalidad GPS del dispositivo permite al usuario "etiquetar" la ubicación donde se produjo la captura de la imagen.

1.2 Número de modelo

POLSM01

1.3 Condiciones de operación y almacenamiento de la unidad

Condiciones de operación:

Captura de la imagen e impresión térmica deben llevarse a cabo entre el 5°C - 45°C a 20-75% de humedad relativa.

Condiciones de almacenamiento:

La unidad puede ser almacenada seguramente desde -10 °C - 70 °C a 10-85% de humedad relativa. Debe permitirse que la unidad regrese a las condiciones normales de operación por una hora los antes de su uso

1.4 Características técnicas

Resumen de componentes del dispositivo:

1) CPU de doble núcleo 1.5 GHz

2) La GPU Mali400 proporciona la capacidad de video 1080P sin problemas

3) Pantalla WVGA de 4.5 pulgadas (11.43 centímetros) con una resolución de 480 * 854

4) Función de impresión: imprima fotografías inmediatamente después de la captura

5) Funcionalidad del chip GPS integrada en el software para proporcionar una geolocalización precisa a la captura de imagen

6) WiFi: soporta la función de red inalámbrica

7) La funcionalidad de acelerómetro permite la visualización correcta de la pantalla con rotación del dispositivo

2 Parámetros técnicos

2.1 Especificaciones de hardware

Partes	Parámetros	Soportado	Comentario
Plataforma			
CPU	*Dual-core ARM CORTEX-A9 (1.5GHz)*	**Sí**	
Gráficos	*MALI 400*	**Sí**	
Pantalla	4.5" (11.43 cm), 480×854, 160K	**Sí**	
Panel Táctil	*Pantalla Táctil Capacitiva*	**Sí**	*Punto único + Gestos*
Memoria/RAM	*1GB*	**Sí**	
Memoria/ROM	*4GB*	**Sí**	
Almacenamiento	*MicroSD*	**Sí**	*Soporta hasta 32GB*
Red			
WiFi	*802.11b/g/n*	**Sí**	
Bluetooth	*V2.0*	**Sí**	
GPS Interno		**Sí**	
Interfaz			
USB	*Micro-USB2.0 (5Pin)*	**Sí**	*Soporta OTG*
Cargador de Batería	cc	**Sí**	Entrada cc : 12 Vcc 3 A
Interfaz de Almacenamiento	*MicroSD*	**Sí**	*Soporta hasta 32GB*
Cámara			
Cámara principal	*13.0MP, Autofoco*	**Sí**	
Cámara trasera	*2.0MP, Foco fijo*	**Sí**	
1 Batería Recargable			
Capacidad	*1800mA/7.4V*	**Sí**	
Sensor			
Sensor de aceleración	*Support*	**Sí**	*Giro automático*

3 Especificaciones de funciones

3.1 Conociendo su cámara

1. Botón de encendido
2. Botón de reinicio
3. LED
4. SUB LCD
5. Ranura de tarjeta microSD
6. Conector del adaptador DC
7. Conector USB
8. Altavoz
9. Micrófono
10. Cámara frontal (principal)
11. Flash
12. Botón de disparador

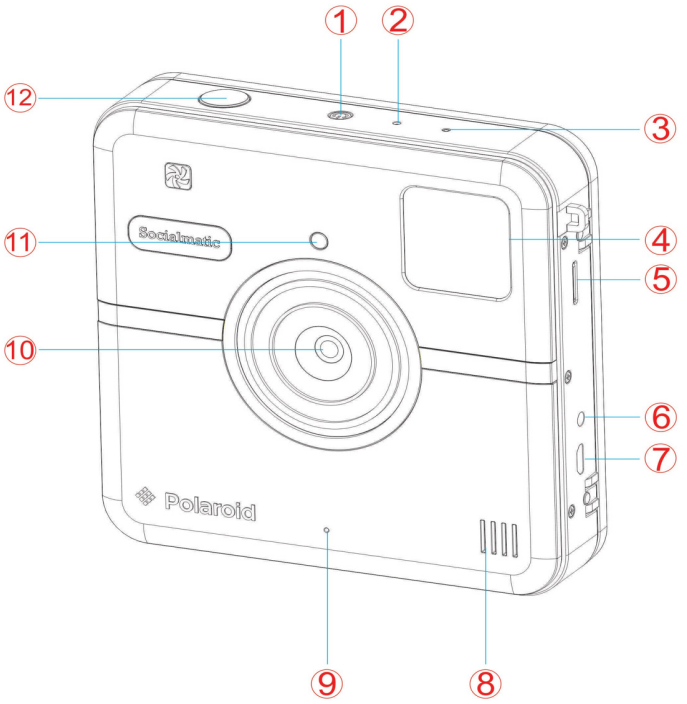

13. Cámara trasera
14. Interruptor de apertura de bandeja de medios
15. Ranura de salida de imagen impresa
16. LCD principal

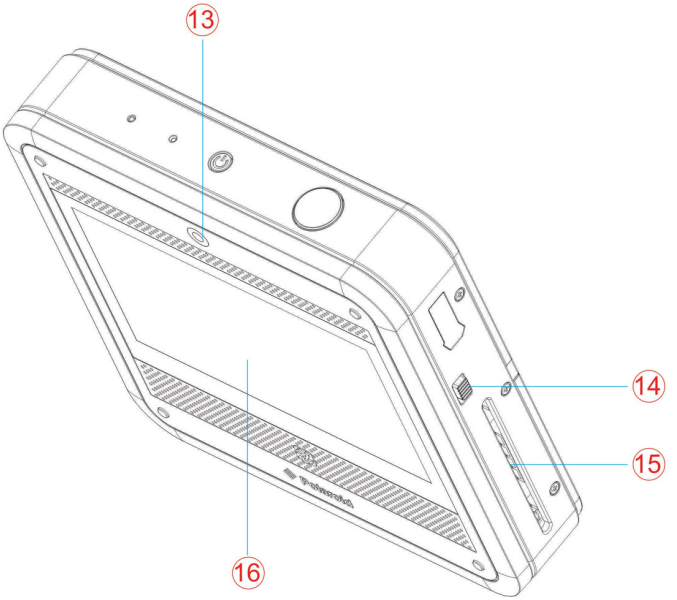

17. Bandeja de medios

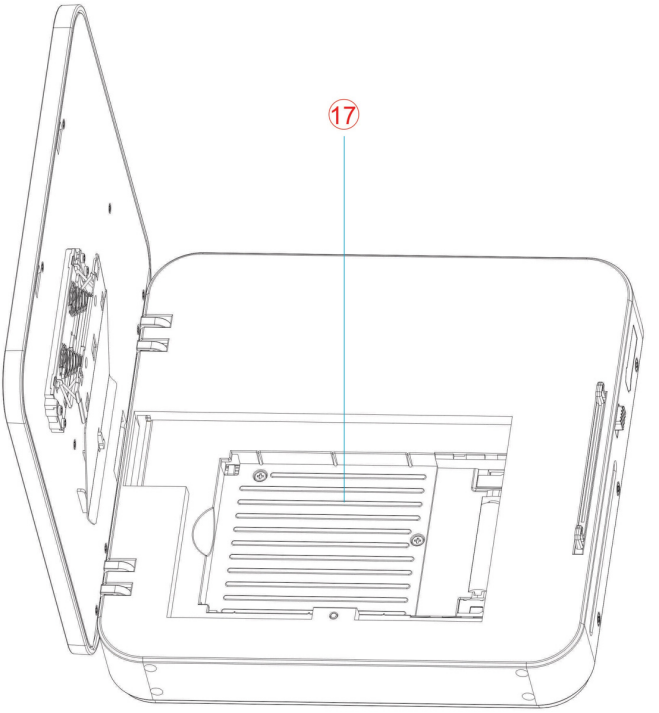

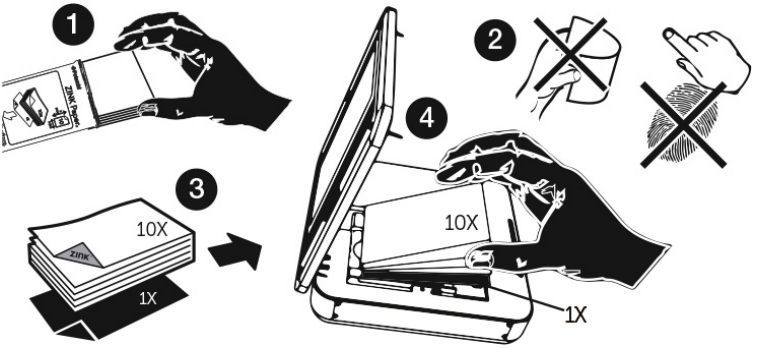

3.2 Uso del botón de encendido

Encendido: **Manténgalo presionado por 2 segundos.**

Apagado: **Manténgalo presionado por 2 segundos → toque Apagar → toque OK.**

Reinicio: **Manténgalo presionado por 2 segundos → toque Reiniciar → toque OK.**

Modo avión: **Manténgalo presionado por 2 segundos → toque Modo avión.**

Modo de sonido: Manténgalo presionado por 2 segundos y luego seleccione ***Sonido*** , ***Vibración*** o ***Silencio*** .

3.3 Navegación por pantalla táctil

La pantalla táctil permite una navegación rápida, fácil, y conveniente para todas las aplicaciones.

Consulte los siguientes métodos para la operación de la pantalla táctil:

Tocar: Toque y suelte rápidamente en un elemento en la pantalla.

Tocar y mantener presionado: Toque y mantenga presionado por aproximadamente 2 segundos, luego suelte para mostrar la ventana de opciones.

Deslizar dedo: Toque y deslice su dedo a través de la pantalla y luego retírelo.

Dos puntos para acercar o alejar: Mantenga presionados dos puntos cualesquiera en la pantalla – sepárelos para acercar o pellizque para alejar.

3.4 U-Disk / Memoria USB

Insertar un U-Disk o memoria USB

Inserte su U-Disk o memoria USB en el dispositivo por medio del cable de transferencia host USB. Cuando esté listo para usar, acceda al explorador de archivos y cambie a la carpeta USB para ver su contenido.

Retirar U-Disk / memoria USB

Cierre todas las aplicaciones o documentos que hayan sido abiertos en el U-Disk / memoria USB. ***Toque*** → **Ajustes → Almacenamiento → Almacenamiento USB → Desmontar el dispositivo de almacenamiento**. Cuando se muestre “Montar este dispositivo”, es seguro desconectar el U-Disk / Memoria USB.

☆ No inserte y retire rápida y repetidamente el U-Disk ya que esto lo dañará.

3.5 Usando la tarjeta microSD

☆ El dispositivo soporta hasta un máximo de una tarjeta microSD de 32GB.

Insertar tarjeta microSD: **Inserte su tarjeta en la ranura microSD hasta que encaje en su lugar.**

Retirar la tarjeta microSD: **Cierre todas las aplicaciones o documentos que hayan sido abiertos en la tarjeta. Toque** → **Ajustes → Almacenamiento → Tarjeta SD → Desmontar el dispositivo de almacenamiento.** Cuando se muestre “Montar este dispositivo”, presione ligeramente la tarjeta y retírela.

☆ No inserte y retire repetidamente la microSD ya que esto puede dañar la tarjeta.
☆ Recomendamos usar las principales marcas de tarjetas de memoria para evitar problemas de compatibilidad.
☆ Recomendamos usar tarjetas de memoria de clase 8 o mayor para obtener una velocidad de transferencia más rápida.

3.6 Primeros pasos

Cargar el dispositivo

☆ No se recomienda usar el dispositivo mientras está cargando

Conecte el adaptador de alimentación en una toma de corriente eléctrica, y luego conecte al dispositivo para cargar completamente la batería antes del primer uso (una carga completa toma aproximadamente 3 horas).

Encender el dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos.

Configuración de red WiFi

Puesto que muchas características requieren una conexión WiFi, se recomienda que configure una red WiFi antes del primer uso.

1. Toque → **Ajustes.**.
2. Deslice el interruptor de **WiFi** para encenderlo.
3. El dispositivo escanea automáticamente y lista todas las Redes WiFi encontradas. Un candado indica redes **WiFi** seguras que requieren una contraseña para conectar.
4. Toque la red deseada a la cual se quiere conectar ⇔ ingrese la **Contraseña de la Red** si aplica ⇔ toque **Conectar**.
5. Toque para regresar a la pantalla del Escritorio.

☆ ***Si su red WiFi está configurada como oculta,*** *la misma no será detectada por el escaneo automático. Toque* ***Agregar red WiFi*** *y siga las indicaciones para agregar su red.*

Funciones USB

Opciones de modo USB del dispositivo

Antes de usar esta característica, por favor conecte a la PC a través del cable Micro-USB.

• Depuración USB

El modo de Depuración USB es usado para depurar programas para desarrolladores. Se necesitan instalar los controladores ADB antes de usar este modo, método de instalación como sigue:

（1）Primero, cambie el modo del dispositivo a **Instalar controlador**, y luego encuentre la “unidad de CD” (como ser F:) en su PC. Utilice el administrador de recursos para abrir la unidad de CD, luego copie todos los archivos en la carpeta (\adb driver) a su PC.

（2）Luego, cambie al modo **Depuración USB** en el dispositivo. Si en la PC se indica a instalar el controlador, seleccione Instalación manual y especifique la ruta de la unidad a la ubicación donde guardó el controlador ADB.

• Media Transfer Protocol (MTP)

El modo Media Transfer Protocol (MTP) es usado para transferir automáticamente archivos multimedia de y hacia dispositivos portátiles. Si esta es la primera vez que usa este modo en su PC, usted necesita instalar el controlador. Método de instalación como sigue:

Primero, cambie al modo **Instalar controlador** en el dispositivo, luego siga las indicaciones en la pantalla de la PC y reinicie el sistema luego de la finalización de la instalación. (Si no, por favor vaya al sitio oficial de Microsoft, descargue el paquete de actualización del Reproductor de Windows Media 11 e instale.)

• Instalar controlador

El modo Instalar controlador es utilizado para instalar el controlador para Depuración USB y el modo Media Transfer Protocol (MTP). El controlador del modo Media Transfer Protocol (MTP) es solo requerido para Windows XP; Windows 7 lo soporta por defecto.

☆ *También puede consultar el leame.txt en la "unidad de CD" .*

3.7 Escritorio

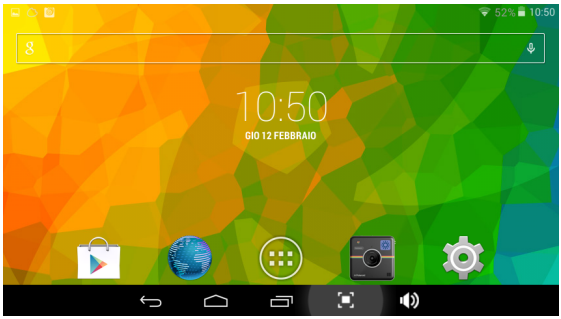

☆ Toque en cualquier icono de aplicación para iniciarla.
☆ Toque, mantenga presionado, y luego arrastre los iconos para reubicarlos en la pantalla.
☆ Toque, mantenga presionado, y arrastre los iconos hacia “Eliminar” para eliminarlos de la pantalla del **Escritorio**.

3.8 Bloqueo de pantalla

El dispositivo puede ser configurado para tener la pantalla bloqueada automáticamente o manualmente presionando rápidamente el botón de encendido. El sistema proporciona cuatro tipos de pantallas de bloqueo para los usuarios. Ingrese a **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** para cambiar
El modo de bloqueo de pantalla por defecto es deslizar.

3.9 Aplicaciones precargadas

App Exclusiva		
	Socialmatic	Conéctese a la Socialmatic Photonetwork y use todas las funciones de su Socialmatic Camera.

Apps Adicionales		
	Reloj	Muestra la hora y fija alarmas
	Navegador	Acceder a internet
	Calendario	Funciones de calendario

	Cámara	Tomar fotos, fotos panorámicas, y video
	Calculadora	Realizar cálculos sencillos
	Grabadora	Grabación y reproducción de audio
	Correo electrónico	Envíe/Reciba correos electrónicos usando su dirección de correo electrónico existente
	Explorador de archivos	Aplicación de administración de archivos para ver y administrar archivos y aplicaciones. Utilícelo para instalar aplicaciones Android, y para respaldar archivos a su tarjeta SD
	Mi música	Reproduzca y administre archivos de audio
	Galería	Reproduzca, explore, o administre archivos de foto y video
	Captura de pantalla	Capture una imagen de la pantalla actual
	Descargas	Ver los archivos descargados y el progreso de descarga
	Ajustes	Múltiples ajustes para personalizar su dispositivo
	GPS	GPS
	MAPA	Mapa
	WiFi	WiFi
	Bluetooth	Bluetooth
	Búsqueda por voz	Búsqueda por voz
	Hangouts	Videoconferencia multi-usuario, contacto, y comunicación con amigos
	Sensor de aceleración	Mide la aceleración de unidades
	Gmail	Servicio de correo de Google
	Google	Motor de búsqueda de Google
	Ajustes de Google	Aplicación de ajustes de Google
	Google Play	Google App Store

☆ Para mover un icono a la pantalla del Escritorio, toque y mantenga presionado el icono, y luego suéltelo cuando aparezca en la pantalla del Escritorio.
☆ Toque, mantenga presionado, y luego arrastre los iconos para reubicarlos en la pantalla.
☆ Toque, mantenga presionado, y arrastre los iconos hacia “Eliminar” para eliminarlos de la pantalla del Escritorio.

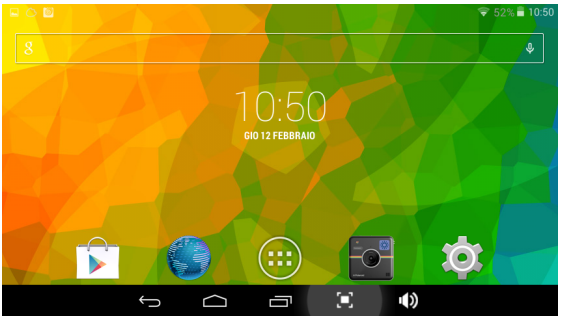

3.10 Estado y notificaciones

En la pantalla del **Escritorio**, la esquina superior izquierda muestra el área de notificación; la esquina superior derecha muestra el área de estado. Para administrar las notificaciones / estados, despliegue la barra de estado.

3.11 Administración de aplicaciones

Instalar aplicaciones Android

☆ Se pueden encontrar muchas aplicaciones Android interesantes y gratuitas en la web.

Aplicaciones pagas y gratuitas que haya descargado a su computadora pueden ser instaladas rápida y fácilmente en su SMTP01 usando la aplicación de **Explorador de archivos** o **Administrador de tareas**.

1. Copie los archivos **.Apk** que desea instalar en la tarjeta SD o dispositivo USB.
2. Inserte o conecte a su dispositivo.
3. Toque el icono de la aplicación **Explorador de archivos**.
4. Toque SD o USB y ubique la carpeta en la cual los archivos de aplicación .Apk fueron guardados.
5. Toque en un archivo **.Apk** → **Instalar**.
   La aplicación es instalada y el icono de la aplicación es agregado a la pantalla de Aplicaciones.
6. Toque **Abrir** para iniciar la aplicación ahora, o toque **Listo** para regresar a la pantalla del **Explorador de archivos**.

Descargar aplicaciones directamente desde sitios web

Puede descargar aplicaciones Android directamente desde sitios web, y luego instalarlas rápida y fácilmente en su dispositivo.

1. Toque el icono de la aplicación del **navegador** para iniciar internet.
2. Ingrese la URL del sitio web deseado, y toque en el enlace de **Descarga** para la aplicación que desea instalar en su dispositivo.
3. Luego que la descarga esté finalizada, toque → **Descargas.** Abra las aplicaciones desde la lista de aplicaciones.

Desinstalando aplicaciones Android

Usted también puede desinstalar aplicaciones Android rápida y fácilmente.

1. Toque → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Todas**.
2. Toque la aplicación que desea desinstalar → **Desinstalar**.
3. Toque **OK** para confirmar la desinstalación.

3.12 Mood Assistant™

Mood Assistant™ es el pequeño LCD monocromático frontal de su Polaroid Socialmatic Camera. Es usado para informarle de varias actividades vinculadas a su perfil en Socialmatic Photonetwork, junto con la información, notificaciones, y el estado de la cámara en sí misma.

Su Código QR personal
Luego de la registración en Socialmatic Photonetwork, la cámara muestra su Código QR personal. Cualquiera que escanee este Código QR con otra cámara o la Socialmatic smartphone App, automáticamente se volverá su seguidor.

Feliz
Cuando la cámara está completamente cargada y cuando la está usando por un tiempo durante la semana.

Triste
La cámara tiene la batería baja o no la está usando por un tiempo.

Soleado
Es momento de despertar y realizar tomas con su Polaroid Socialmatic Camera.

Nublado
Está descendiendo en la clasificación de Socialmatic Photonetwork. Es momento de realizar una nueva toma.

Mensaje
Una notificación en Socialmatic Photonetwork o una Tarjeta postal remota enviada por otro usuario.

Imprimiendo
La cámara está imprimiendo su foto.

3.13 Reloj

Toque el icono de la aplicación **Reloj**. Se muestran Hora / Fecha, Alarma, Temporizador y Cronómetro.

Alarma

Puede usar su dispositivo como un reloj despertador y fijar múltiples alarmas.

Agregar alarma

1. Toque para fijar la alarma → **Presione** para agregar una alarma.
2. Configure su alarma como desee.
3. Toque **OK.**
4. Alterne el interruptor de encendido/apagado para activarla.

Apagar alerta de alarma

Cuando una alarma programada es activada, aparece una ventana emergente con el título de la alarma.

Suelte **en** para cancelar la alerta.
Suelte **en** para posponer por 10 minutos.

Activar alarma

1. En la lista de alarmas, busque la alarma deseada.
2. Alterne el botón del interruptor de OFF a ON.

Editar alarma

1. Ingrese en la lista de alarmas; toque en la hora de la alarma para editar.
2. Luego de editar, toque **OK.**

Eliminar alarma

1. Ingrese en la lista de alarmas, arrastre hacia la izquierda o derecha para eliminar la alarma que desea eliminar.

Temporizador

Agregar temporizador

1. Toque el ícono del **Temporizador** para ingresar en la interfaz del temporizador.
2. Fije un lapso de tiempo, luego toque **Iniciar.**

☆ Si el usuario ha fijado un temporizador, toque debajo de la interfaz para continuar y agregar un nuevo temporizador.

Editar temporizador

1. Toque +1M para agregar un minuto al tiempo del temporizador.
2. Toque **Detener** para pausar el temporizador.
3. Luego que se haya pausado, toque para restablecer el temporizador.
4. Toque para agregar etiquetas al temporizador.

Eliminar temporizador

En la interfaz del temporizador, toque para eliminar el temporizador correspondiente.

Cronómetro

Iniciar cronómetro

1. Toque el icono del **Cronómetro** para ingresar a la interfaz del cronómetro.
2. Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.

Pausar / reiniciar cronómetro

1. Mientras el cronómetro esté corriendo, toque **Detener** para pausar.
2. Cuanto esté pausado, toque para restablecer el cronómetro.

Tiempos de vueltas

Mientras el cronómetro esté corriendo, toque para registrar los tiempos de vueltas.

Compartir resultados de cronometraje

Luego que se haya pausado, toque para compartir los resultados en Google o a través de Gmail.

3.14 Navegador de internet

Los usuarios se pueden conectar a internet a través de un navegador.

Toque el icono del navegador en el Escritorio para abrir el navegador Web..

3.15 Calendario

Toque el icono de la aplicación **Calendario**.
Para el primer uso del **Calendario**, usted necesitará una cuenta Exchange. Ingrese la dirección de correo electrónico de la cuenta y la contraseña. Ingrese a los **Ajustes** de sistema → **Cuentas y sincronización** →**Agregar cuenta**, y luego siga las indicaciones.

Agregar evento

1. En la pantalla del **Calendario**, toque en la fecha en la cual desea agregar un evento.
2. Toque en la hora del evento → toque **.**
3. En cada campo, ingrese los detalles de las actividades relacionadas.
4. Toque **Listo**.
   Toque la fecha en la esquina superior izquierda para escoger el calendario que desea, como modo de visualización por DÍA, SEMANA, MES y AGENDA.

☆ Fechas con barras grises indican eventos programados.

3.16 Cámara

Toque el icono de la aplicación Cámara para iniciar.

Tomar fotos

1. Toque para cambiar a cámara, y puede tomar fotos.
2. Toque para tomar fotos.
3. Las fotos son guardadas en la galería.
4. Deslice la pantalla de derecha a izquierda para ingresar a la galería y explorar a través de las fotos.
5. Presione **Volver** a la **Cámara**.
6. Toque para salir de la **Cámara** y regresar al **Escritorio.**

Tomar videos

1. Toque para cambiar a video y puede tomar videos.
2. Toque para empezar y toque para detener.
3. Los videos son guardados en la galería.
4. Deslice la pantalla de derecha a izquierda para ingresar en la lista de previsualización.
5. Presione **Volver** a la **Cámara**.
6. Toque para salir de la **Cámara** y regresar al **Escritorio**.

☆ Durante la grabación de video, usted puede tocar el marco rápidamente para tomar fotos. La función de foto rápida no finaliza la grabación de video.

Panorama de único movimiento

Para capturar escenas más grandes, toque el icono y cambie al modo Panorama de único movimiento. En este modo, el usuario inicia una exposición y lentamente gira la cámara para abarcar una perspectiva tan amplia como sea necesario. La cámara ensambla el rango completo de imágenes continuas en una única foto panorámica. *Usted puede mantener presionado el Visor, o en la esquina superior derecha de la pantalla, toque , toque el botón para alternar entre las cámaras frontal y trasera, luego toque para ingresar en el menú de ajustes de la cámara. En el cuadro de diálogo, toque* ***Seleccionar dispositivo de almacenamiento*** *para escoger si los archivos deben ser guardados en la memoria interna (Local), tarjeta SD o USB.*

3.17 Botón de captura de fotos

1. Mantenga presionado el botón de captura de fotos por 5 segundos para ingresar en el modo de fotos.
2. Observe la pantalla LCD.
3. Presione el botón de captura de fotos.
4. Toque para salir de la cámara y regresar al escritorio.

3.18 Calculadora

1. Toque el icono de la aplicación Calculadora.
2. Toque los números y los signos de operaciones para realizar el cálculo.
3. Toque **BORRAR** para borrar el resultado uno por uno, toque y mantenga presionado **BORRAR** para borrar todo.

3.19 Grabación

1. Toque el icono de la grabadora.
2. Toque el icono de grabación para iniciar la grabación.
3. Toque el icono de grabación para detener la grabación.
4. Toque el icono de reproducción para reproducir la grabación.

Ajustes

Toque el ícono de la grabadora . Toque **Ajustes**.

1. Seleccionar la calidad de la grabación.
2. Seleccionar el tiempo de grabación.
3. Nombre de archivo de grabación por defecto.
4. Seleccionar el dispositivo de almacenamiento por defecto.
5. Acerca de.

3.20 Correo electrónico

☆ Son soportadas las cuentas POP3, SMTP y Exchange

Agregar cuentas de correo electrónico

Usted puede ingresar una o más direcciones de correo electrónico personales que le gustaría acceder a través de su SMTP01

1. Toque el icono de la aplicación **Correo electrónico**.
2. En la pantalla de **Configuración de cuenta**, Toque en el campo de entrada de **Dirección de correo electrónico** ⟶ ingrese su dirección de correo electrónico.
3. Toque en el campo de entrada de **Contraseña** ⟶ ingrese la contraseña de su correo electrónico.
4. Toque **Siguiente**.
5. **Configuración manual** *(opcional)*: Los ajustes de servidor son ingresados automáticamente basados en el proveedor de su cuenta de correo electrónico *(es decir, gmail.com, etc.)*. Sin embargo, si necesita cambiar los ajustes de servidor, toque **Configuración manual** y haga los cambios necesarios.
6. De acuerdo con el servidor de la casilla de correo seleccionado, ingrese o seleccione el parámetro y tipo de servidor, y luego toque **Siguiente.**
7. Opcional: Ingrese un nombre para la cuenta.
8. Ingrese un nombre para los mensajes salientes ⟶ toque Listo.

☆ Luego de completar la configuración, si no es capaz de conectarse a una cuenta de correo electrónico gratuita, consulte con su proveedor de correo electrónico para asegurarse que sus servidores soportan cuentas gratuitas en Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Bandeja de entrada de correo electrónico

1. Toque el icono de la aplicación **Correo electrónico.**
2. Si configura sólo una cuenta de correo electrónico, la bandeja de entrada se abre inmediatamente. Si configura múltiples cuentas, son listadas en la pantalla **Cuentas**.
3. Toque en la cuenta de correo electrónico deseada ⟶ toque **Bandeja de entrada.**

Abrir mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla **Bandeja de entrada**, toque en un correo electrónico para abrirlo.
2. Para archivos adjuntos, toque **Abrir** para abrir la aplicación adecuada, o toque **Guardar** para guardar un archivo adjunto en una tarjeta SD.
3. Para responder, toque **Responder** o **Responder a todos**.
   a. Toque en el campo de entrada **Redactar correo** para ingresar su mensaje de respuesta.
   b. Toque **Enviar** para enviar inmediatamente, **Guardar como borrador** para guardar sin enviar o **Descartar** para descartar sin guardar o enviar.
4. Para eliminar el correo electrónico inmediatamente, toque **Eliminar.**

Redactar nuevo mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla **Bandeja de entrada**, toque .
2. Ingrese la dirección de correo electrónico en el campo del destinatario. Si desea agregar destinatarios Cc o Bcc, toque + CC/BCC , y luego ingrese las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.
3. Toque en el campo de entrada **Asunto** para ingresar su título de asunto deseado.
4. Toque en el área **Redactar correo electrónico** para ingresar su mensaje personal.
5. Si lo desea, toque para adjuntar un archivo.
6. Cuando esté listo para enviar el correo electrónico, toque SEND .

Editar cuentas de correo electrónico

1. Toque el icono de la aplicación **Correo electrónico**.
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, toque → **Ajustes**.
3. Configure sus preferencias deseadas para personalizar su cuenta de correo electrónico.
4. Toque para regresar a la pantalla **Bandeja de entrada**.

Eliminar cuentas de correo electrónico

☆ Si usted tiene múltiples cuentas y quiere pasar a eliminar la cuenta designada como cuenta por defecto, la siguiente dirección de correo electrónico es configurada automáticamente como cuenta por defecto.

1. Toque el icono de la aplicación **Correo electrónico**.
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, toque → **Ajustes**.
3. Toque en la cuenta que desea eliminar.
4. En la ventana emergente de **Opciones de cuenta,** toque **Eliminar.**
5. Toque **OK** para confirmar la eliminación.

Configurar la cuenta de correo electrónico por defecto

Usted siempre debe tener una cuenta designada como cuenta por defecto, así que si tiene múltiples cuentas de correo electrónico, puede seleccionar una como cuenta por defecto.

1. Toque el icono de la aplicación **Correo electrónico**.
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, toque → **Ajustes**.
3. Toque la cuenta deseada.
4. En la lista de ajustes de la derecha, toque **Cuenta por defecto** para seleccionarla.

3.21 Explorador de archivos

Toque en el icono de la aplicación **Explorador de archivos** para visualizar los archivos en todos los dispositivos de almacenamiento *(Memoria interna, tarjeta SD, dispositivo USB)*, y para instalar aplicaciones Android rápida y fácilmente en su dispositivo.

Utilice los iconos en la parte superior de la pantalla como sigue:

Local Memoria interna (Local)

SD Tarjeta SD

USB Almacenamiento USB

Pegar

Volver a la carpeta anterior

Cambiar el modo de visualización de carpetas.

Menú

Copiar multimedia entre la computadora y SMTP01

Puede usar el Explorador de archivos para copiar archivos entre un dispositivo de almacenamiento externo y su computadora. Puede primero copiar los archivos deseados en una tarjeta SD o un dispositivo USB.

☆ El almacenamiento interno del dispositivo está titulado “Local”, una tarjeta de memoria “SD”, y un dispositivo de almacenamiento USB está titulado “USB”.

☆ Las instrucciones de abajo son para copiar desde una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB al dispositivo. Puede usar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego conectar el dispositivo de almacenamiento a su computadora y transferir los archivos en la carpeta deseada de la misma.

1. Toque **IrA**, seleccione SD o USB para mostrar los contenidos de su dispositivo de almacenamiento.
2. Mantenga presionado un archivo / carpeta e ingrese en el modo multi-selección, seleccione el archivo / carpeta según desee → toque **Copiar**.

   Toque **IrA**, seleccione la memoria interna Local → toque en la carpeta en la cual quiere copiar el archivo → toque

Eliminar archivos

Mantenga presionado un archivo/carpeta e ingrese en el modo multi-selección, **seleccione el archivo/carpeta deseado → toque Eliminar → OK** para confirmar la eliminación.

3.22 Galería

Cambiar el área de almacenamiento a ser visualizada

En el directorio raíz, en la esquina superior izquierda toque **Local / SD** o **U-Disk** para cambiar el área de almacenamiento visualizada.

Lista de clasificación de fotos y videos

En el directorio raíz, en la esquina superior izquierda toque en **Álbumes**, **Ubicaciones, Fechas, Personas, o Etiquetas** para clasificar las fotos y videos. En la carpeta de clasificación de archivos, en la esquina superior izquierda toque **Vista de tira de imágenes** o **Vista de grilla** para cambiar el modo de visualización de la vista.

Ver / reproducir fotos y videos

• Foto

En la carpeta de clasificación, toque en las miniaturas de las fotos para abrirlas, y en la esquina superior derecha de la interfaz de carpeta toque → **Presentación** para reproducir diapositivas.

• Video

Bajo la carpeta de clasificación, toque en la vista previa. Ingrese a la interfaz de vista previa del video y toque el botón reproducir en la vista previa del video para reproducir el video.

Operación con imágenes o reproducción de video

• DLNA

En la interfaz de vista previa de foto, (o interfaz de reproducción de video) en la esquina superior derecha toque y siga las indicaciones para operar, usted puede compartir fácilmente la imagen (o video) del dispositivo a una TV que soporte la transmisión DLNA.

Reproducción de la ventana flotante de video

En la reproducción de video, en la esquina superior derecha toque para cambiar a la reproducción de la ventana flotante de video.

Eliminar fotos y videos del dispositivo

En la esquina superior derecha de la pantalla, **Toque el icono** → **Toque seleccionar álbum** o **Seleccionar elemento.** Seleccione la miniatura del álbum de imágenes o la vista previa del video que desea eliminar, toque → **OK**. Si desea eliminar una única foto (o video), ingrese a la carpeta, seleccione la imagen (o video), toque , o eliminar en la miniatura de imagen (o vista previa de video), toque → **Eliminar**.

Imprimir fotos desde la Galería

En la carpeta de clasificación, toque en la miniatura de foto para abrir la foto, y en la esquina superior derecha de la interfaz de carpeta, toque → toque **Imprimir**.

3.23 Captura de pantalla

Usted puede capturar una imagen de pantalla tocando en cualquier momento.

Toque el icono de la aplicación **Captura de pantalla** para configurar las opciones para una captura de pantalla.

- Seleccionar el retraso del temporizador para capturar la pantalla (segundos).
- Seleccionar el dispositivo de almacenamiento por defecto.
- Mostrar el icono de captura de pantalla en la barra de estado.
- Acerca de.

Luego que las imágenes son guardadas, pueden ser visualizadas a través de la aplicación **Galería**.

3.24 WiFi

Toque **Ajustes** → **WiFi,** para ingresar a los ajustes de WiFi.

1. Deslice el interruptor de WiFi para encender el WiFi.
2. Todos los puntos de acceso en los alrededores serán listados, toque para seleccionar el nombre de red WiFi al cual se desea conectar.
3. La información de puntos de acceso previamente conectados será mostrada en una ventana emergente, seleccione "Conectar" para usar la información u “Olvidar” para eliminarla.
4. Si el punto de acceso no está protegido, seleccione “Conectar” en la ventana emergente.
5. Si el punto de acceso está protegido, ingrese la contraseña en la ventana emergente, luego seleccione “Conectar”.
6. Cuando la conexión sea exitosa, aparecerá un icono de conexión inalámbrica en la barra de estado superior.

3.25 GPS

El dispositivo cuenta con un módulo GPS incorporado. Los usuarios no necesitan un receptor GPS externo.

3.26 Ajustes

Redes Inalámbricas e Internet		Activar la configuración WiFi, y administrar los puntos de acceso inalámbricos	
		Activar Bluetooth y conectar a un dispositivo Bluetooth	
		Modo Avión	
Función	**Sonido**	*Volumen*	Fijar el volumen

Personal		*Sonido de notificación predeterminado*	Fijar el sonido de notificación predeterminado
		Sonido al tocar	Encender o apagar el tono al tocar
		Sonido en pantalla de bloqueo	Encender o apagar el sonido en pantalla de bloqueo
		Icono de Volumen	Habilitar o deshabilitar el icono de volumen en la barra de estado
	Pantalla	*Brillo*	Ajustar el brillo de la pantalla
		Fondo de pantalla	Fijar el fondo de pantalla
		Suspender después de	Fijar el tiempo de suspensión del dispositivo
		Salvapantallas	Fijar el salvapantallas interactivo
		Tamaño de fuente	Fijar el tamaño de fuente
		Pantalla inalámbrica	
		Girar pantalla automáticamente	Activar o desactivar la auto-rotación de pantalla
	Almacenamiento		Seleccionar los dispositivos de almacenamiento por defecto para leer y escribir, revisar el almacenamiento interno, visualización, desmontar y formatear la tarjeta SD e información de la memoria de almacenamiento USB.
	Batería		Ver el registro de uso de batería
	Aplicación		Instalar y desinstalar aplicaciones
	Ubicación	*Permitir el acceso a su ubicación*	Permitir que las aplicaciones que han pedido permiso usen la información sobre su ubicación.
		Satélites GPS	Permitir que las aplicaciones usen el GPS del dispositivo para determinar su ubicación
		Información de ubicación WiFi	Permitir que las aplicaciones usen el servicio de ubicación de Google para calcular su ubicación más rápido.
	Seguridad	*Bloqueo de pantalla*	
		Información de propietario	
		Ajustes de contraseña	Solicitar un pin o contraseña para acceder al dispositivo – S/N
		Mostrar las contraseñas	
		Administradores de dispositivos	Ver o desactivar administradores de dispositivos
		Orígenes desconocidos	Permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
		Verificar aplicaciones	No permitir la instalación de aplicaciones que puedan provocar daños o mostrar una advertencia antes de

			instalarlas.
		Certificados de confianza	Mostrar certificados CA de confianza
		Instalar desde la tarjeta SD	Instalar certificados desde la tarjeta SD
		Eliminar certificados	Eliminar todos los certificados
	Idioma y método de entrada	*Idioma*	Fija el idioma del sistema.
			Corrector ortográfico, diccionario personal, teclado y métodos de introducción, velocidad del puntero.
	Copia de seguridad y restablecimiento	*Copiar mis datos*	Los datos de aplicaciones, contraseñas WiFi y otros ajustes son respaldados a los servidores de Google.
		Cuenta de copia de seguridad	Respaldar a la caché privada de sólo depuración.
		Restauración automática	Luego de instalar una aplicación, el sistema restaurará los ajustes y datos respaldados.
		Restablecer datos de fábrica	Borra todos los datos del dispositivo
Cuenta	**Agregar cuenta**		
	Fecha y hora	*Fecha y hora automática*	Usar la hora de la red
		Zona horaria automática	Determinar la zona horaria automáticamente
		Fijar fecha	Fijar fecha
		Fijar hora	Fijar hora
		Fijar zona horaria	Fijar zona horaria
		Fijar formato de hora	Fijar el formato de hora a 24h o 12h
		Fijar formato de fecha	Fijar el formato de fecha
Sistema	**Accesibilidad**		Talkback, gestos de ampliación, texto grande, decir contraseñas, acceso directo a accesibilidad, retraso de pulsación prolongada, mejorar accesibilidad web.
	Ajustar rendimiento de CPU		Ajustar rendimiento de CPU
	Información del Dispositivo		Actualizaciones del sistema, estado, información legal. Guía de introducción en el próximo inicio, número de modelo, versión de Android, versión de banda base, versión del kernel, número de compilación.

3.27 Restablecimiento del sistema

¡No restablezca o apague la unidad mientras imprima!

4. Socialmatic App

La Polaroid Socialmatic Camera tiene una app dedicada integrada que le permite tener el control total de su cámara.

Una vez que toca el ícono de Socialmatic App verá una página de inicio.

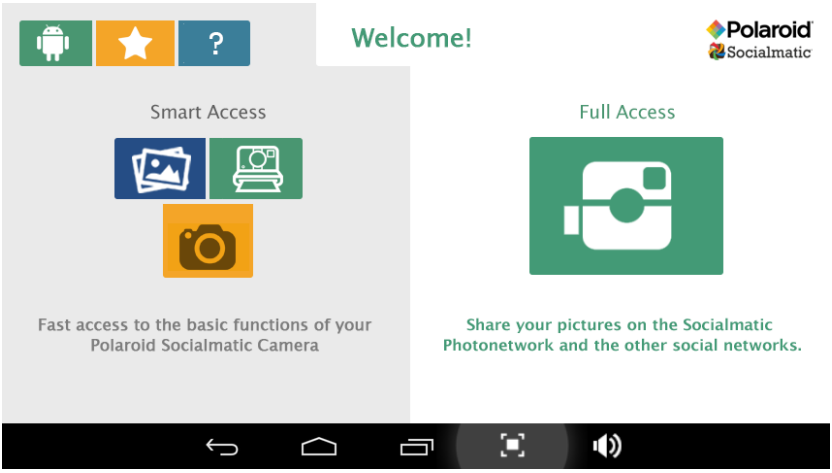
Welcome!
Polaroid
Socialmatic
Smart Access
Full Access
Fast access to the basic functions of your Polaroid Socialmatic Camera
Share your pictures on the Socialmatic Photonetwork and the other social networks.

Puede escoger entre:

Acceso inteligente
Esta sección le permite tener las funciones básicas de su cámara tales como:

	Acceso a la galería Socialmatic;
	Acceso a las fotos impresas;
	Acceso a la cámara;

Acceso social
Esta sección le permite acceder a la Socialmatic Photonetwork, la red exclusiva creada para su Polaroid Socialmatic Camera.

Socialmatic Photonetwork es la primer red social que llena la brecha entre lo virtual y la realidad.

Cada foto tomada con la **Polaroid Socialmatic Camera** tiene un Código QR con el cual puede realizar el seguimiento de todas las personas que, apuntando el código con otra cámara o con la app dedicada para smartphone, "See" (ve) o "Move" (mueve) la foto.

Pueden mover todas las fotos, tanto físicamente, llevando una foto a otro lugar y luego escaneándolas de nuevo; como "virtualmente", imprimiendo de nuevo la misma foto en otro lugar creando una copia.

El usuario puede ver todos estos movimientos en el mapa, para saber quién presiona "Cool" (genial) en una foto, o para saber quién "See[s]" (ve) una foto o hace un "Move" (movimiento). En su perfil también puede ver la distancia recorrida por las fotos, las ciudades afectadas, el hashtag generado.

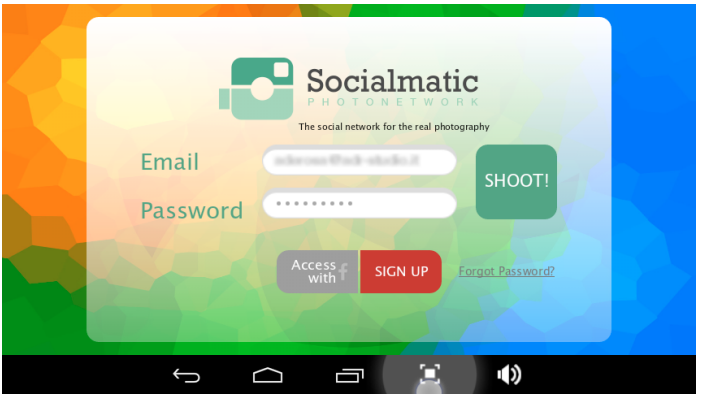

A través de este panel, usted puede registrarse o iniciar sesión en la red.
Una vez iniciada la sesión, tendrá acceso al sistema completo de la cámara.

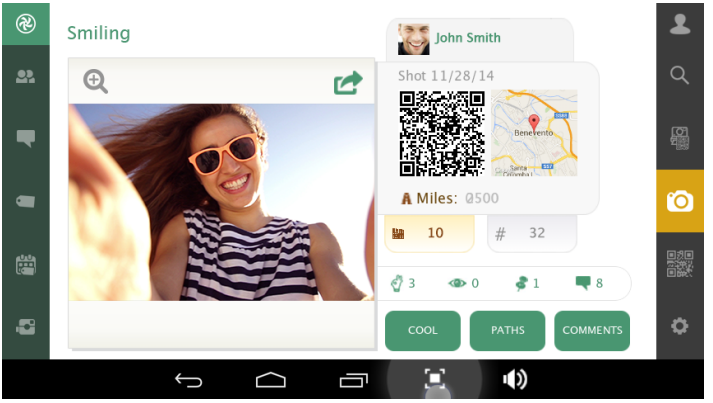

4.1 Socialmatic Photonetwork

☆ Por favor revise en www.polaroid.com y www.social-matic.com todos los tutoriales, consejos y trucos e información actualizada para una comprensión en profundidad de las características y funcionalidades de su cámara y su red.

Resumen
Un breve resumen de las funciones de su cámara

	Acceder al flujo principal Aquí puede ver todas las fotos de sus amigos
	Seguidores y seguidos Administre sus amigos
	Área de mensajes privados Envíe mensajes privados a sus amigos
	Ofertas Ofertas para usted, basadas en su posición GPS
	Eventos Todos los eventos de sus amigos
	Notificaciones Área de notificaciones
	Acceder a su perfil personal Administre y organice sus fotos
	Motor de búsqueda Busque fotos, amigos, ciudades...
	Fotos impresas Para imprimir de nuevo y dejar una semilla en un sitio distinto
	Sección de cámara Tome fotos, imprímalas y compártalas
	Escáner de Código QR Socialmatic Para escanear un Código QR Socialmatic hallado en otra foto
	Ajustes Para administrar la privacidad y ajustes de su cuenta

La interfaz principal
Un breve resumen de las funciones de su cámara

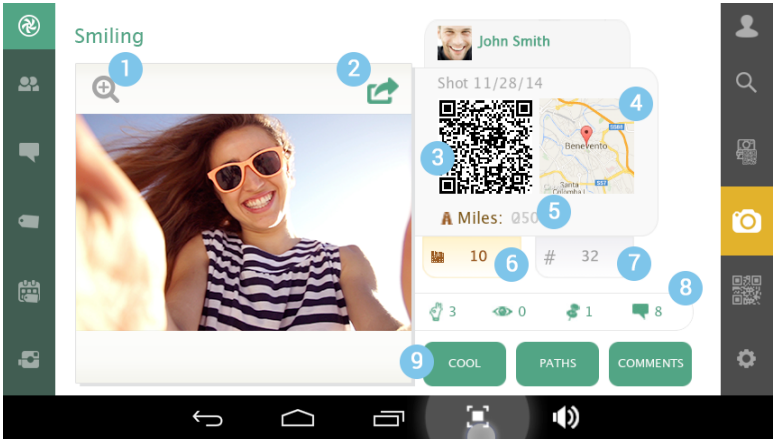

1. **Acercar la foto**
2. **Compartir en Facebook y Twitter**
3. **Código QR único**
4. **Mapas de la primer toma**
5. **Distancia recorrida por la foto**
6. **Ciudades tocadas por la foto**
7. **Etiquetas de la foto**
8. **Número de**
    - 8.1 Cool (que les gusta la foto)
    - 8.2 See (que han visto la foto)
    - 8.3 Move (que han movido la foto)
    - 8.4 Comments (que han comentado la foto)
9. **Botones de acción**
    - 9.1 Cool (si le gusta la foto)
    - 9.2 Paths (para ver hacia dónde ha viajado la foto)
    - 9.3 Comments (para agregar su comentario)

☆ Por favor revise en www.polaroid.com y www.social-matic.com todos los tutoriales, consejos y trucos e información actualizada para una comprensión en profundidad de las características y funcionalidades de su cámara y su red.

Tomando fotos y personalizando
Luego de la toma, puede agregar filtros, textos, clip art y signos dibujados a mano.

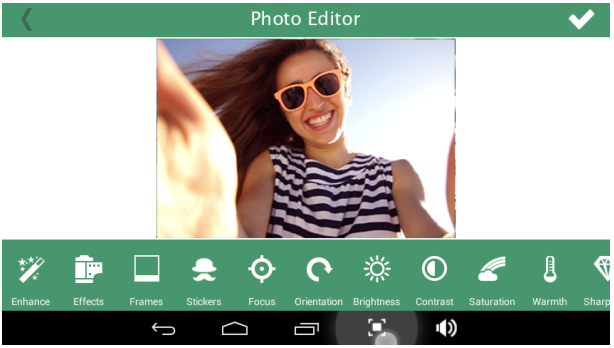

Agregando Código QR, Selfie, Imprimiendo
También puede agregar un Código QR a su foto. Esto permite a los usuarios escanear con otro dispositivo Socialmatic, volverse su seguidor y poner un "Cool" (genial) en la foto.

Usted también puede agregar una toma secundaria con la cámara trasera.

En este panel también puede IMPRIMIR su foto y elegir el número de copias a ser impreso.

☆ El proceso de compartir también ocurrirá automáticamente después que la impresión sea completada.

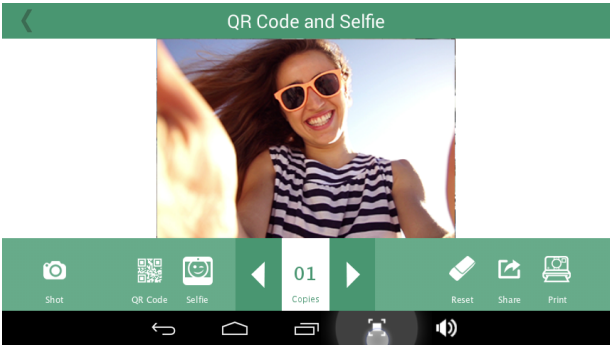

Compartir
Después de la toma, usted puede compartir su foto en Socialmatic Photonetwork y otras redes sociales así también como enviarla por correo electrónico y Bluetooth.

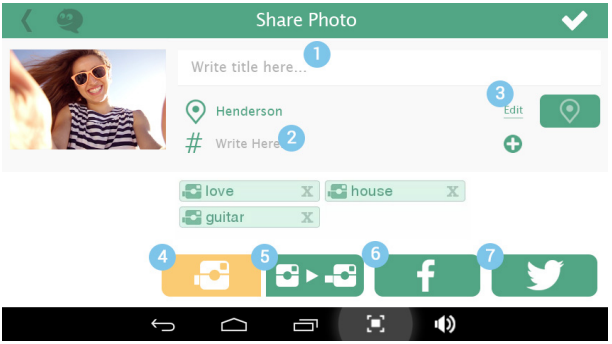

1. Título de la foto en Socialmatic Photonetwork
2. Etiquetas para agregar a la foto
3. Posición GPS
4. Compartir en Socialmatic Photonetwork
5. Tarjeta postal remota
   Enviar una foto a otro usuario
   La foto será impresa en la cámara del usuario seleccionado
6. Compartir en Facebook
7. Compartir en Twitter

Notas importantes
☆ Almacene el papel de medios en un lugar fresco y seco.
☆ No exponga el papel a condiciones de alta temperatura / humedad (por ejemplo: auto, playa, etc.) durante períodos prolongados.
☆ Si el papel es sujeto a temperaturas altas o bajas, espere que regrese a sus condiciones normales por una hora antes de imprimir.
☆ No toque o tire del papel mientras imprime.
☆ No doble o raye las fotos, y evite tocar el lado impreso.
☆ No apague la cámara mientras imprime.
☆ No abra la tapa de la bandeja del papel mientras imprime.

Preguntas frecuentes:

Android

P: ¿Qué versión del SO Android está instalada en mi dispositivo?

A: 4.4.2 personalizado por Socialmatic

Funcionalidad básica del dispositivo

P: ¿Tengo que cargar la batería antes de usarlo?

R: Debe cargar la batería por al menos **2** horas en estado apagado, el dispositivo puede ser usado mientras carga, pero este método de carga no es recomendable.

Correo electrónico

P: ¿Puedo usar cualquier de mis direcciones de correo electrónico personales para enviar/recibir mensajes?

R: El dispositivo soporta cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo electrónico gratuitas no están soportadas en dispositivos móviles. Consulte con su proveedor de correo electrónico para ver si su cuenta está soportada.

Tarjetas de almacenamiento

P: ¿Qué tarjetas de almacenamiento son compatibles con mi dispositivo?

R: Tarjeta microSD.

Música

P: ¿Qué tipos de archivos de música puedo reproducir en mi dispositivo?

R: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV

P: ¿Cómo agrego archivos de música a mi dispositivo?

R: Copie los archivos de música desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Fotos

P: ¿Qué tipos de archivos de foto puedo ver en mi dispositivo?

R: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

P: ¿Cómo agrego archivos de foto a mi dispositivo?

R: Copie los archivos de foto desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Video

P: ¿Qué tipo de archivos de video puedo reproducir en mi dispositivo?

R: Formatos de archivos de video soportados: MKV, MPEG, MPG, MP4, AVI, DiVX4/5/6, XVID, RMVB, VOB, DAT, y WMV. La mayor resolución de video soportada es 1080p (1920×1080).

P: ¿Cómo agrego archivos de video a mi dispositivo?

R: Copie los archivos de video desde su computadora a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego use la aplicación Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

WiFi

P: ¿Necesito un adaptador WiFi para conectarme a internet?

R: No. El adaptador WiFi está integrado en el dispositivo.

Administración de batería

1. La batería no está cargada por completo al sacarlo de la caja, así que es recomendable que cargue la batería por al menos **2** horas antes de empezar a usar el dispositivo.
2. Evite usar la batería en un ambiente frío o de baja temperatura porque esto acortará la vida de la batería y reducirá el rendimiento de la cámara / impresión.
3. La cámara se puede calentar luego de un uso continuo prolongado. Esto es normal; no es una falla ⇔ la impresión térmica genera mucho calor. Simplemente deje que la unidad se enfríe.
4. Si la batería en estado de carga completa es almacenada por un tiempo prolongado, su rendimiento puede disminuir.

5. No ponga los terminales de la batería en cortocircuito.
6. La batería recargable está diseñada y fabricada para ser usada y recargada con frecuencia.

Como con todas las baterías, la capacidad de la batería disminuye cada vez que es cargada/consumida. Para prolongar la vida de la batería, siga las sugerencias de abajo:

● Utilice su POLSM01 al menos una vez a la semana.
● Cargue la batería regularmente y por completo.
● Nunca deje la batería completamente descargada por un periodo de tiempo prolongado.
● Siempre mantenga el dispositivo y la batería alejados del calor (+40℃).

Cargar batería

Conecte el adaptador de corriente en una toma de corriente eléctrica, y luego conecte al dispositivo para cargar la batería por completo antes de su uso (una carga completa toma aproximadamente 3 horas en estado apagado).

Cuando está cargada por completo, el icono de la batería se muestra como
Una batería completamente descargada toma aproximadamente 3 horas en cargarse por completo en estado apagado, pero el dispositivo puede ser usado mientras está conectado si se desea.

Medidas importantes de seguridad

Siempre siga estas medidas básicas de seguridad cuando use su POLSM01. Esto reduce el riesgo de incendios, descarga eléctrica, y lesiones.

- No exponga este producto a la lluvia o humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Es recomendable que los usuarios utilicen la función de impresión en un ambiente externo que no supere los 30° C Cuando el ambiente externo supere los 45° C la impresión estará prohibida.
- Proteja el cable de alimentación. Guíe los cables de alimentación de modo que sea improbable que sean pisados o apretados por elementos colocados sobre estos. Preste una atención especial al punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Sólo utilice el adaptador de corriente alterna incluido con el dispositivo. Usar cualquier otro adaptador de alimentación anula su garantía.
- No retire la cubierta. Adentro no hay partes que puedan ser reparadas por el usuario.
- No conecte el cable HDMI mientras esté usando la cámara.

Este producto producirá, utilizará y emitirá energía de radiofrecuencia. Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, el dispositivo puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. No hay garantía que una instalación específica no causará interferencia. Si este producto interfiere con una recepción de radio o televisión, el usuario puede intentar eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

Cambiar la dirección de la antena de la radio o TV.
Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
No utilizar el mismo circuito eléctrico para el dispositivo y el receptor.
Consulte a un distribuidor o técnico experimentado en radio/TV para recibir asistencia.
Si la transmisión de datos falla, por favor reinicie la aplicación o retire cualquier línea de transmisión de datos (es decir; cable USB).

- No mire directamente en el flash desde una corta distancia ya que esto puede resultar en una discapacidad visual.

- No maltrate la pantalla LCD lo cual puede resultar en el daño del vidrio interno de la pantalla LCD y/o fugas. Si el material de cristal líquido entra en los ojos, use abundante cantidad de agua para enjuagar los ojos inmediatamente y busque atención médica.
- La cámara POLSM01 es un dispositivo de alta precisión. Por favor no lo deje caer, golpear, ni presione fuertemente porque es muy probable que esto dañe la cámara.
- No envuelva la cámara en la ropa, sábanas, o cualquier otra cosa la cual pueda inhibir la pérdida de calor. Un calor excesivo puede causar la deformación del armazón, y puede causar lesiones personales. Por favor utilice la cámara en un entorno bien ventilado.
- No coloque la cámara en lugares en los cuales pueda estar sujeta a altas temperaturas ya que esto puede resultar en daño del producto y/o un bajo rendimiento. Antes de mover la cámara, desconecte todas las líneas y cables. La falla en hacerlo puede resultar en daño a las líneas de alimentación o cables, y causar lesiones personales o daño al producto.

Limpiando su dispositivo

Trate la pantalla suavemente. Para limpiar las huellas dactilares o polvo de la pantalla, recomendamos usar un paño suave y no abrasivo como un paño de lentes de cámara.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo y Polaroid Color Spectrum son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, quienes no han patrocinado, avalado o aprobado este producto. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto o proporciona soporte o Garantía del Fabricante alguna.
Socialmatic, Socialmatic Pinwheel, Socialmatic Photonetwork, Socialmatic Wordmark, y Mood Assistant son marcas registradas de Socialmatic LLC.
Socialmatic, LLC no fabrica este producto o proporciona soporte o Garantía del Fabricante alguna.
ZINK® Technology y las marcas registradas de ZINK® son propiedad de ZINK Imaging, Inc. Utilizadas bajo licencia.

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Promoción y Desarrollos Impulsa, S. de R.L. de C.V
Contreras No. 700 Oficina 402, Col. San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Distrito Federal.
Tel. 15201834
Modelo: POLSM01
Marca: Polaroid